



BMW Motorrad
Navigator

www.bmw-motorrad.com

BMW Motorrad Navigator V

Manuale Utente



Tutti i diritti riservati. Ai sensi delle norme sul copyright, non è consentito copiare integralmente o parzialmente il presente manuale senza il consenso scritto di Garmin. Garmin si riserva il diritto di modificare o migliorare i prodotti e di apportare modifiche al contenuto del presente manuale senza obbligo di preavviso nei confronti di persone o organizzazioni. Visitare il sito Web www.garmin.com per gli attuali aggiornamenti e ulteriori informazioni sull'uso del prodotto.

Garmin® e il logo Garmin sono marchi di Garmin Ltd. o società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. nùMaps Lifetime™ e TracBack® sono marchi di Garmin Ltd. o società affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza il consenso esplicito da parte di Garmin.

Il marchio e il logo Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro uso da parte di Garmin è concesso su licenza. microSD™ è un marchio di SD-3C.

BMW® è un marchio registrato di BMW AG.

Questo prodotto Class III deve essere alimentato mediante una fonte di alimentazione limitata (LPS).

Sommario

Operazioni preliminari	1
Contatti.....	1
Installazione della batteria.....	1
Accensione del dispositivo.....	1
Spegnimento del dispositivo.....	1
Reimpostazione del dispositivo.....	1
Rimozione della batteria.....	1
Installazione del dispositivo nel supporto per moto.....	1
Rimozione del dispositivo nel supporto per moto.....	2
Info sul supporto per moto.....	2
Montaggio del dispositivo all'interno di un'automobile.....	2
Assistenza e aggiornamenti.....	2
Impostazione di Garmin Express.....	2
Attivazione delle mappe a vita.....	2
Informazioni sulla modalità di sospensione.....	2
Attivazione della modalità di sospensione.....	3
Disattivazione della modalità di sospensione.....	3
Regolazione della luminosità dello schermo.....	3
Regolazione del volume.....	3
Icone della barra di stato.....	3
Scelta di una modalità di trasporto.....	3
Informazioni sulla batteria.....	3
Impostazione dell'ora.....	3
Uso dei pulsanti visualizzati sullo schermo.....	3
Uso della tastiera su schermo.....	3
Informazioni sui collegamenti.....	3
Aggiunta di un collegamento.....	3
Rimozione di un collegamento.....	3
Info sulle posizioni	3
Ricerca di concessionari BMW.....	3
Contatti.....	3
Ricerca di posizioni.....	3
Ricerca di una posizione per categoria.....	3
Ricerca all'interno di una categoria.....	3
Ricerca di una posizione tramite la barra di ricerca.....	4
Modifica dell'area di ricerca.....	4
Ricerca di una posizione mediante la consultazione della mappa.....	4
Ricerca di un indirizzo.....	4
Ricerca delle ultime destinazioni trovate.....	4
Cancellazione dell'elenco delle ultime posizioni trovate.....	4
Ricerca di parcheggi.....	4
Ricerca dell'ultima posizione di parcheggio.....	4
Strumenti di ricerca.....	4
Ricerca di incroci.....	4
Ricerca di una città.....	4
Ricerca di una posizione mediante le coordinate.....	4
Impostazione di una posizione simulata.....	4
Salvataggio delle posizioni.....	5
Memorizzazione di una posizione.....	5
Memorizzazione della posizione corrente.....	5
Avvio di un percorso verso una posizione salvata.....	5
Modifica di una posizione salvata.....	5
Assegnazione di una categoria a una posizione salvata.....	5
Eliminazione di una posizione salvata.....	5
Salvataggio della posizione Casa.....	5
Ricerca delle ultime destinazioni trovate.....	5
Cancellazione dell'elenco delle ultime posizioni trovate.....	5
Navigazione	5
Avvio di un percorso.....	5
Anteprima di più percorsi.....	5
Modifica della modalità di calcolo del percorso.....	5
Navigazione in linea retta.....	5
Uso di un percorso con strade panoramiche.....	6
Avvio di un percorso verso una posizione salvata.....	6
Percorso sulla mappa.....	6
Uso della mappa di navigazione.....	6
Aggiunta di un punto a un percorso.....	6
Come evitare un punto del percorso.....	6
Come effettuare una deviazione.....	6
Interruzione del percorso.....	6
Uso di percorsi suggeriti.....	6
Informazioni sui servizi alle uscite.....	6
Ricerca di servizi alle uscite.....	6
Navigazione verso un'uscita.....	6
Pagine Mappa	6
Personalizzazione della mappa.....	6
Personalizzazione dei livelli mappa.....	6
Visualizzazione del registro di viaggio.....	7
Modifica dei campi dati della mappa.....	7
Personalizzazione dei pulsanti della mappa.....	7
Rimozione di pulsanti dalla mappa.....	7
Modifica del dashboard della mappa.....	7
Modifica della prospettiva della mappa.....	7
Visualizzazione del percorso.....	7
Visualizzazione di un elenco di svolte.....	7
Visualizzazione dell'intero percorso sulla mappa.....	7
Visualizzazione della svolta successiva.....	7
Visualizzazione degli svincoli.....	7
Visualizzazione degli avvisi sul traffico.....	7
Visualizzazione del computer di viaggio.....	7
Reimpostazione delle informazioni di viaggio.....	7
Visualizzazione delle informazioni relative alla posizione corrente.....	7
Ricerca di servizi nelle vicinanze.....	7
Come fornire indicazioni per raggiungere la posizione corrente.....	8
Istruzioni in vivavoce	8
Info sugli auricolari wireless.....	8
Attivazione del vivavoce Bluetooth.....	8
Associazione di un auricolare wireless.....	8
Eliminazione di un telefono associato.....	8
Disconnessione dell'auricolare.....	8
Suggerimenti successivi all'associazione dei dispositivi.....	8
Uso delle applicazioni	8
Uso dell' Aiuto.....	8
Ricerca degli argomenti dell' Aiuto.....	8
Smartphone Link.....	8
Download di Smartphone Link.....	8
Collegamento a Smartphone Link.....	8
Invio di una posizione dal telefono al dispositivo.....	8
Disattivazione delle chiamate durante la connessione a Smartphone Link.....	9
Info sui Servizi Live Garmin.....	9
Abbonamento ai Servizi Live Garmin.....	9
Visualizzazione delle previsioni meteo.....	9
Visualizzazione del meteo in prossimità di un'altra città.....	9
Visualizzazione del radar meteo.....	9
Visualizzazione degli avvisi meteo.....	9
Controllo delle condizioni della strada.....	9
Pianificazione percorsi.....	9
Info sui punti intermedi.....	9
Info sui punti di deviazione.....	9
Pianificazione di un percorso verso la destinazione.....	9
Aggiunta di punti a un percorso.....	9
Programmazione di un percorso.....	10
Modifica delle modalità di trasporto di un percorso.....	10
Navigazione di un percorso salvato.....	10

Modifica di un percorso salvato	10	Autovelox	14
TracBack@	10	Punti di interesse personali	15
Seguire la traccia recente	10	Installazione di POI Loader	15
Salvataggio di una traccia recente come percorso	10	Uso dei file di Aiuto di POI Loader	15
Uso della bussola	10	Ricerca di punti di interesse personali	15
Visualizzazione di percorsi e destinazioni precedenti	10	Acquisto degli accessori	15
Uso dell'orologio mondiale	10	Risoluzione dei problemi	15
Visualizzazione della mappa mondiale	10	Il dispositivo non acquisisce il segnale satellitare	15
Impostazione di un segnale acustico	10	Il dispositivo non si ricarica nel veicolo	15
Uso della calcolatrice	10	Il touchscreen non risponde ai comandi	15
Conversione di unità	10	La ventosa non è ben fissata al parabrezza	15
Impostazione dei tassi di conversione delle valute	10	La batteria non rimane carica per molto tempo	15
Info sul lettore multimediale	11	L'indicatore del livello della batteria non è preciso	15
Tipi di file supportati	11	Il dispositivo non viene visualizzato tra le unità rimovibili sul computer	15
Riproduzione di musica	11	Il dispositivo non viene visualizzato tra i dispositivi portatili sul computer	15
Creazione di una sequenza brani	11	Il dispositivo non viene visualizzato né come dispositivo portatile, né come unità rimovibile sul computer	15
Creazione di una sequenza brani su un computer	11	Il telefono non si connette al dispositivo	15
Modifica della sequenza brani corrente	11	Il dispositivo è bloccato	15
Traffico	11	Cancellare tutti i dati utente	16
Informazioni sul traffico lungo il percorso	11	Caratteristiche tecniche	16
Visualizzazione del traffico sul percorso	11	Indice	17
Come evitare il traffico sul proprio percorso effettuando impostazioni manuali	11		
Percorso alternativo	11		
Visualizzazione del traffico sulla mappa	11		
Eventi relativi al traffico nella propria area	11		
Ricerca degli eventi relativi al traffico	11		
Visualizzazione di un evento traffico sulla mappa	11		
Ricerca degli eventi relativi al traffico	12		
Informazioni sui dati del traffico	12		
Disattivazione delle segnalazioni sul traffico	12		
Gestione dei dati	12		
Tipi di file	12		
Informazioni sulle schede di memoria	12		
Installare una scheda di memoria	12		
Collegamento del dispositivo al computer	12		
Trasferimento dei dati del computer	12		
Scollamento del cavo USB	12		
Personalizzazione del dispositivo	12		
Impostazioni di mappa e veicolo	12		
Attivazione delle mappe	12		
Impostazioni di navigazione	12		
Preferenze di percorso	13		
Impostazioni dello schermo	13		
Impostazioni Bluetooth	13		
Disattivazione Bluetooth	13		
Impostazioni del traffico	13		
Impostazioni di unità e ora	13		
Impostazioni di lingua e tastiera	13		
Impostazioni degli allarmi di prossimità	13		
Impostazioni del dispositivo e di privacy	13		
Ripristino delle impostazioni	13		
Appendice	14		
Cavi di alimentazione	14		
Caricamento del dispositivo	14		
Manutenzione del dispositivo	14		
Pulizia della parte esterna del dispositivo	14		
Pulizia del touchscreen	14		
Come prevenire i furti	14		
Prolungamento della durata della batteria	14		
Sostituzione della batteria	14		
Blocco del dispositivo	14		
Sostituzione del fusibile nel cavo di alimentazione accendisigari	14		
Acquistare altre mappe	14		

Operazioni preliminari

⚠ ATTENZIONE

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, consultare la guida *Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto* inclusa nella confezione.

Contatti

In caso di problemi con l'uso di BMW Navigator V o di domande, contattare il rivenditore BMW Motorrad.

Installazione della batteria

- 1 Individuare il cacciavite ① fornito nella confezione del prodotto.




- 2 Individuare la batteria agli ioni di litio nella confezione del prodotto.
- 3 Allentare le viti e rimuovere il coperchio del vano batteria.
- 4 Se necessario, inserire una scheda microSD™ ② nel dispositivo.



- 5 Inserire la batteria con il relativo cavo nella parte superiore.
- 6 Inserire il connettore della batteria ③ nella porta della batteria ④.



- 7 Inserire il coperchio della batteria, con la parte superiore per prima ⑤.

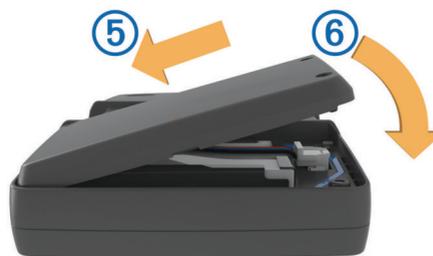

- 8 Chiudere il coperchio della batteria ⑥ e serrare le viti.
NOTA: non serrare eccessivamente le viti.

Accensione del dispositivo

NOTA: il dispositivo si accende automaticamente se si trova nel supporto per moto o automobile opzionale e se l'alimentazione esterna è collegata e attivata.

Premere il tasto di accensione.

Spegnimento del dispositivo

- 1 Tenere premuto il tasto di accensione finché non viene visualizzata una richiesta sullo schermo.
La richiesta viene visualizzata dopo cinque secondi. Se si rilascia il tasto di accensione prima della visualizzazione della richiesta, il dispositivo entra in modalità di sospensione.
- 2 Selezionare **Spegni**.

Reimpostazione del dispositivo

Se il dispositivo non funziona correttamente, è possibile reimpostarlo.

Tenere premuto il tasto di accensione per 10 secondi.

Rimozione della batteria

È possibile rimuovere la batteria se non si pianifica di utilizzare o non si utilizza il dispositivo per un periodo di tempo prolungato.

- 1 Allentare le viti e rimuovere il coperchio del vano batteria.
- 2 Tenere premuta la linguetta di rilascio sul connettore della batteria estraendo delicatamente il connettore dal dispositivo.



Installazione del dispositivo nel supporto per moto

⚠ AVVISO

Prima di mettersi alla guida, accertarsi che la parte superiore del fermo sia piatta, anche rispetto alla parte superiore del dispositivo e del supporto.

NOTA: il supporto per moto non è incluso in tutti i kit.

- 1 Inserire la parte inferiore del dispositivo nella base di appoggio.



- 2 Inclinare all'indietro il dispositivo finché non scatta in posizione e la parte superiore del fermo non è piatta.

NOTA: rimuovere il dispositivo dal supporto per moto prima di collegare un caricabatterie alla moto.

Rimozione del dispositivo nel supporto per moto

- 1 Premere il pulsante di rilascio ① sul lato del supporto.
- 2 Estrarre il dispositivo.

Info sul supporto per moto

È possibile accedere alle funzioni specifiche del dispositivo utilizzando i pulsanti sul supporto per moto.



①	Selezionare per ingrandire o ridurre la visualizzazione della mappa. Selezionare per utilizzare la funzionalità contrassegnata con il segno + o - .
②	Selezionare per visualizzare la mappa, la bussola, il computer di viaggio e il lettore musicale. Tenere premuto per accedere alle impostazioni di luminosità.
③	Selezionare per ascoltare l'indicazione corrente quando si indossa un casco o un auricolare Bluetooth® collegato. Tenere premuto per accedere alle impostazioni del volume.

Montaggio del dispositivo all'interno di un'automobile

NOTA: il supporto per automobile è in dotazione con il kit per auto opzionale.

AVVERTENZA

Prima di montare il dispositivo, informarsi sulle normative locali relative al montaggio sul parabrezza.

ATTENZIONE

Questo prodotto è dotato di una batteria agli ioni di litio. Per evitare possibili danni alla persona e al prodotto dovuti all'esposizione della batteria a calore eccessivo, conservare il dispositivo lontano dai raggi diretti del sole.

Non utilizzare il supporto a ventosa sulle moto.

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, consultare la guida *Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto* inclusa nella confezione.

- 1 Inserire l'estremità più piccola del cavo di alimentazione per automobili ① nella porta sul lato del supporto per automobile ②.



- 2 Rimuovere la plastica trasparente dalla ventosa.
- 3 Pulire il parabrezza e la ventosa con un panno privo di lanugine.
- 4 Premere la ventosa ③ sul parabrezza e spingere la leva ④ indietro verso il parabrezza.
- 5 Inserire il supporto nel braccio della ventosa.
- 6 Inserire la parte inferiore del dispositivo nella base di appoggio.
- 7 Inclinare all'indietro il dispositivo finché non scatta in posizione.
- 8 Collegare l'altra estremità del cavo di alimentazione per automobili a una fonte di alimentazione.

Assistenza e aggiornamenti

Garmin® Express consente di accedere in modo semplice a questi servizi per il dispositivo.

- Registrazione del prodotto
- Software e aggiornamenti mappa
- Manuali dei prodotti
- Veicoli, voci e altre funzioni aggiuntive

Impostazione di Garmin Express

- 1 Inserire l'estremità più piccola del cavo USB nella porta del dispositivo.
- 2 Collegare l'estremità più grande del cavo USB a una porta USB disponibile del computer.
- 3 Visitare il sito Web www.garmin.com/express.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Attivazione delle mappe a vita

NOTA: le mappe a vita non si applicano ai prodotti che non dispongono di mappe precaricate.

NOTA: le mappe a vita danno diritto a ricevere aggiornamenti mappa quando e se disponibili presso Garmin, per un prodotto Garmin compatibile e per tutta la durata utile del prodotto o finché Garmin riceve dati mappa da un fornitore terzo, secondo l'opzione con durata inferiore. Con il termine "durata utile" del prodotto e per altri termini e condizioni importanti, visitare il sito Web www.garmin.com/numapslifetime.

- 1 Visitare il sito Web www.garmin.com/express.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

NOTA: registrando il dispositivo, è possibile ricevere notifiche tramite e-mail quando è disponibile un aggiornamento della mappa.

Informazioni sulla modalità di sospensione

Utilizzare la modalità di sospensione per limitare il consumo della batteria quando il dispositivo non viene utilizzato. La

modalità di sospensione consente di utilizzare una quantità ridottissima di energia e la carica della batteria dura per settimane quando il dispositivo è impostato su tale modalità.

Attivazione della modalità di sospensione

Premere il tasto di **Tasto di accensione**.

Disattivazione della modalità di sospensione

Per disattivare la modalità di sospensione del dispositivo, premere il tasto di **accensione**.

Regolazione della luminosità dello schermo

- 1 Selezionare **Impostazioni > Schermo > Luminosità**.
- 2 Selezionare ▲ o ▼ per regolare la luminosità dello schermo.

Regolazione del volume

- 1 Selezionare **Volume**.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare ▲ o ▼ per regolare il volume.
 - Selezionare  per disattivare l'audio del dispositivo.
 - Selezionare  per opzioni aggiuntive.

Icone della barra di stato

La barra di stato si trova nella parte superiore del menu principale. Le icone della barra di stato visualizzano le informazioni sulle funzioni del dispositivo. È possibile selezionare alcune icone per modificare le impostazioni o visualizzare informazioni aggiuntive.

	Stato del segnale GPS.
	Stato della tecnologia Bluetooth (viene visualizzato quando Bluetooth è attivato).
	Connesso a Smartphone Link.
	Indicatore della modalità di trasporto. Consente di selezionare la modalità Automobile, Moto o Linea Retta.
	Ora corrente.
	Stato della batteria.

Scelta di una modalità di trasporto

Selezionare .

Informazioni sulla batteria

Il dispositivo viene messo in carica quando viene collegato all'alimentazione.

 nella barra di stato indica lo stato della batteria interna.

Impostazione dell'ora

NOTA: è possibile selezionare **Automatica** per impostare automaticamente l'ora ogni volta che si accende il dispositivo.

- 1 Selezionare **9:10**.
- 2 Scorrere i numeri per impostare l'ora.

Uso dei pulsanti visualizzati sullo schermo

- Selezionare  per tornare alla schermata del menu precedente.
- Tenere premuto  per tornare rapidamente al menu principale.
- Selezionare ▲ o ▼ per visualizzare altre opzioni.
- Tenere premuto ▲ o ▼ per scorrere le opzioni più rapidamente.
- Selezionare  per visualizzare un menu di opzioni per la schermata corrente.

Uso della tastiera su schermo

Consultare la sezione "Impostazioni di lingua e tastiera" per modificare il layout della tastiera ([Impostazioni di lingua e tastiera](#)).

- Selezionare  per eliminare una voce di ricerca.
- Selezionare  per cancellare un carattere.
- Selezionare  per modificare il modo tastiera.
- Selezionare  per inserire caratteri speciali, ad esempio i segni di punteggiatura.
- Selezionare  per modificare i caratteri da maiuscolo a minuscolo e viceversa.

Informazioni sui collegamenti

Aggiunta di un collegamento

È possibile aggiungere collegamenti al menu Dove si va?. Un collegamento può indicare una posizione, una categoria o uno strumento di ricerca.

Il menu Dove si va? può contenere fino a 36 icone di collegamento.

- 1 Selezionare **Dove si va? > Aggiungi collegamento**.
- 2 Selezionare un elemento.

Rimozione di un collegamento

- 1 Selezionare **Dove si va? >  > Rimuovi collegamenti**.
- 2 Selezionare il collegamento da rimuovere.
- 3 Selezionare nuovamente il collegamento per confermarlo.

Info sulle posizioni

Le mappe caricate sul dispositivo contengono posizioni, ad esempio ristoranti, alberghi, servizi auto e informazioni sulle strade. È possibile utilizzare le categorie per cercare attività commerciali e attrazioni nelle vicinanze. È anche possibile cercare indirizzi, coordinate, città e incroci.

Ricerca di concessionari BMW

È possibile trovare il concessionario BMW più vicino alla propria posizione.

Selezionare **Dove si va? > BMW Motorrad**.

Contatti

In caso di problemi con l'uso di BMW Navigator V o di domande, contattare il rivenditore BMW Motorrad.

Ricerca di posizioni

Ricerca di una posizione per categoria

- 1 Selezionare **Dove si va?**.
- 2 Selezionare una categoria o scegliere **Categorie**.
- 3 Se necessario, selezionare una sottocategoria.
- 4 Selezionare una posizione.

Ricerca all'interno di una categoria

Dopo aver effettuato la ricerca di un punto di interesse, alcune categorie possono visualizzare un elenco Ricerca rapida che mostra le ultime tre destinazioni selezionate.

- 1 Selezionare **Dove si va?**.
- 2 Selezionare una categoria o scegliere **Categorie**.
- 3 Selezionare una categoria.
- 4 Se applicabile, selezionare una destinazione dall'elenco Ricerca rapida.
- 5 Se necessario, selezionare la destinazione appropriata.

Ricerca di una posizione tramite la barra di ricerca

È possibile utilizzare la barra di ricerca per cercare posizioni, immettendo una categoria, un marchio, un indirizzo o il nome di una città.

- 1 Selezionare **Dove si va?**.
- 2 Selezionare **Inserisci l'elemento da cercare** nella barra di ricerca.
- 3 Immettere il termine di ricerca parziale o completo.
I termini di ricerca suggeriti vengono visualizzati sotto la barra di ricerca.
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Per cercare un tipo di azienda, immettere un nome di categoria (ad esempio "cinema").
 - Per cercare un'azienda per nome, immettere il nome parziale o completo.
 - Per cercare un indirizzo nelle vicinanze, immettere la via e il numero civico.
 - Per cercare un indirizzo in un'altra città, immettere la via, il numero civico, la città e lo Stato.
 - Per cercare una città, immettere la città e lo Stato.
 - Per cercare le coordinate, immettere le coordinate di latitudine e longitudine.
- 5 Selezionare un'opzione:
 - Per eseguire una ricerca tramite un termine di ricerca suggerito, selezionare il termine.
 - Per eseguire una ricerca tramite il testo immesso, selezionare **Q**.
- 6 Se necessario, selezionare una posizione.

Modifica dell'area di ricerca

- 1 Nel menu principale, selezionare **Dove si va?**.
- 2 Selezionare **Ricerca vicino**.
- 3 Selezionare un'opzione.

Ricerca di una posizione mediante la consultazione della mappa

Per poter cercare luoghi inclusi nei dati mappa, ad esempio ristoranti, ospedali e stazioni di rifornimento, è necessario attivare il livello della mappa relativo ai luoghi sulla strada ([Personalizzazione dei livelli mappa](#)).

- 1 Selezionare **Mostra mappa**.
- 2 Trascinare e ingrandire la mappa per visualizzare l'area di ricerca.
- 3 Se necessario, selezionare **Q**, quindi selezionare un'icona di categoria per visualizzare solo una categoria specifica di luoghi.
Gli indicatori di posizione ( o un punto blu) vengono visualizzati sulla mappa.
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare un indicatore di posizione.
 - Selezionare un punto, ad esempio una strada, un incrocio o la posizione di un indirizzo.
- 5 Se necessario, selezionare la descrizione della posizione per visualizzare informazioni aggiuntive.

Ricerca di un indirizzo

NOTA: l'ordine dei passaggi potrebbe essere diverso a seconda dei dati mappa caricati sul dispositivo.

- 1 Selezionare **Dove si va? > Indirizzo**.
- 2 Inserire il numero civico, quindi selezionare **Fatto**.
- 3 Inserire il nome della via, quindi selezionare **Successivo**.
- 4 Se necessario, selezionare **Ricerca vicino** per modificare la città, lo Stato o la provincia.

- 5 Se necessario, selezionare la città, lo Stato o la provincia.
- 6 Se necessario, selezionare l'indirizzo.

Ricerca delle ultime destinazioni trovate

Il dispositivo memorizza le ultime 50 destinazioni trovate.

- 1 Selezionare **Dove si va? > Recenti**.
- 2 Selezionare una posizione.

Cancellazione dell'elenco delle ultime posizioni trovate
Selezionare **Dove si va? > Recenti >  > Cancella > Sì**.

Ricerca di parcheggi

- 1 Selezionare **Dove si va? > Categorie > Parcheggi**.
- 2 Selezionare la posizione di un parcheggio.

Ricerca dell'ultima posizione di parcheggio

Quando si scollega il dispositivo acceso dall'alimentazione del veicolo, la posizione corrente viene salvata come posizione di parcheggio.

Selezionare **Applicazioni > Ultimo punto**.

Strumenti di ricerca

Gli strumenti di ricerca consentono di cercare tipi specifici di posizioni rispondendo alle istruzioni visualizzate.

Ricerca di incroci

- 1 Selezionare **Dove si va? > Categorie > Incroci**.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare uno Stato o una provincia.
 - Per modificare il Paese, lo Stato o la provincia, selezionare **Regione o Paese**, quindi inserire un nome.
- 3 Inserire il nome della prima via, quindi selezionare **Successivo**.
- 4 Se necessario, selezionare la via.
- 5 Inserire il nome della seconda via, quindi selezionare **Successivo**.
- 6 Se necessario, selezionare la via.
- 7 Se necessario, selezionare l'incrocio.

Ricerca di una città

NOTA: selezionare una città per raggiungerne il centro.

- 1 Selezionare **Dove si va? > Categorie > Città**.
- 2 Selezionare **Inserisci l'elemento da cercare**.
- 3 Inserire il nome di una città e selezionare **Q**.
- 4 Selezionare una città.

Ricerca di una posizione mediante le coordinate

È possibile cercare una posizione mediante le coordinate di latitudine e longitudine. Questa opzione risulta comoda quando si utilizza il geocaching.

- 1 Selezionare **Dove si va? > Categorie > Coordinate**.
- 2 Se necessario, selezionare  e modificare il formato o il datum della coordinata.
- 3 Selezionare la coordinata di latitudine.
- 4 Inserire la nuova coordinata e selezionare **Fatto**.
- 5 Selezionare la coordinata di longitudine.
- 6 Inserire la nuova coordinata e selezionare **Fatto**.
- 7 Selezionare **Visualizza sulla mappa**.

Impostazione di una posizione simulata

Se ci si trova in luoghi chiusi o non si riceve il segnale satellitare, è possibile utilizzare il GPS per impostare una posizione simulata.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Simulatore GPS**.
- 2 Nel menu principale, selezionare **Mostra mappa**.

- 3 Toccare la mappa due volte per selezionare un'area.
L'indirizzo della posizione viene visualizzato nella parte inferiore dello schermo.
- 4 Selezionare la descrizione della posizione.
- 5 Selezionare **Imposta posizione**.

Salvataggio delle posizioni

Memorizzazione di una posizione

- 1 Cercare una posizione ([Ricerca di una posizione per categoria](#)).
- 2 Selezionare una posizione tra i risultati ottenuti.
- 3 Selezionare **i**.
- 4 Selezionare **≡** > **Salva**.
- 5 Se necessario, immettere un nome e selezionare **Fatto**.

Memorizzazione della posizione corrente

- 1 Nella mappa, toccare l'icona del veicolo.
- 2 Selezionare **Salva**.
- 3 Inserire un nome, quindi selezionare **Fatto**.
- 4 Selezionare **OK**.

Avvio di un percorso verso una posizione salvata

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **Salvate**.
- 2 Se necessario, selezionare una categoria o scegliere **Tutte le località salvate**.
- 3 Selezionare una posizione.
- 4 Selezionare **Vai!**.

Modifica di una posizione salvata

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **Salvate**.
- 2 Se necessario, selezionare una categoria.
- 3 Selezionare una posizione.
- 4 Selezionare **i**.
- 5 Selezionare **≡** > **Modifica**.
- 6 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare **Nome**.
 - Selezionare **Numero di telefono**.
 - Selezionare **Categorie** per assegnare una categoria alla posizione salvata.
 - Selezionare **Cambia simbolo mappa** per modificare il simbolo utilizzato per contrassegnare la posizione salvata sulla mappa.
- 7 Modificare le informazioni.
- 8 Selezionare **Fatto**.

Assegnazione di una categoria a una posizione salvata

È possibile aggiungere categorie personalizzate per organizzare le posizioni salvate.

NOTA: le categorie vengono visualizzate nel menu delle posizioni salvate dopo aver salvato almeno 12 posizioni.

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **Salvate**.
- 2 Selezionare una posizione.
- 3 Selezionare **i**.
- 4 Selezionare **≡** > **Modifica** > **Categorie**.
- 5 Immettere uno o più nomi di categorie, separati da una virgola.
- 6 Se necessario, selezionare una categoria suggerita.
- 7 Selezionare **Fatto**.

Eliminazione di una posizione salvata

NOTA: le posizioni eliminate non possono più essere recuperate.

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **Salvate**.

- 2 Selezionare **≡** > **Elimina località salvate**.
- 3 Selezionare la casella accanto alle posizioni salvate da eliminare e selezionare **Elimina**.

Salvataggio della posizione Casa

È possibile impostare la posizione Casa nel luogo in cui ci si reca più spesso.

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **≡** > **Imposta posizione CASA**.
- 2 Selezionare **Inserisci indirizzo**, **Usa posizione corrente** o **Ultimi trovati**.

La posizione viene salvata come "Casa" nel menu Salvate.

Come raggiungere la posizione Casa

Selezionare **Dove si va?** > **Vai a CASA**.

Modifica delle informazioni relative alla posizione CASA

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **Salvate** > **Casa**.
- 2 Selezionare **i**.
- 3 Selezionare **≡** > **Modifica**.
- 4 Inserire le modifiche.
- 5 Selezionare **Fatto**.

Ricerca delle ultime destinazioni trovate

Il dispositivo memorizza le ultime 50 destinazioni trovate.

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **Recenti**.
- 2 Selezionare una posizione.

Cancellazione dell'elenco delle ultime posizioni trovate

Selezionare **Dove si va?** > **Recenti** > **≡** > **Cancella** > **Sì**.

Navigazione

Avvio di un percorso

- 1 Cercare una posizione.
- 2 Selezionare una posizione.
- 3 Selezionare **Vai!**.

Anteprima di più percorsi

- 1 Cercare una posizione.
- 2 Selezionare una posizione tra i risultati ottenuti.
- 3 Selezionare **Percorsi**.
- 4 Selezionare un percorso.

Modifica della modalità di calcolo del percorso

- 1 Selezionare **Impostazioni** > **Navigazione** > **Modalità di calcolo**.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare **Minor tempo** per calcolare percorsi che implicano un minor tempo di guida pur corrispondendo a distanze più lunghe.
 - Selezionare **Distanza più breve** per calcolare percorsi corrispondenti a distanze più brevi ma a tempi di guida maggiori.
 - Selezionare **Linea retta** per calcolare percorsi diretti verso la destinazione (senza seguire la strada).

Navigazione in linea retta

Se non si stanno seguendo strade durante la navigazione, è possibile utilizzare la modalità Linea Retta.

- 1 Selezionare **Impostazioni** > **Navigazione**.
- 2 Selezionare **Modalità di calcolo** > **Linea retta** > **Salva**.
Il percorso successivo verrà calcolato come linea retta verso la posizione.

Uso di un percorso con strade panoramiche

Il dispositivo può calcolare percorsi che preferiscono strade panoramiche. Questa funzione consente di utilizzare un percorso più divertente, tuttavia può aumentare il tempo o la distanza dalla destinazione.

NOTA: questa funzione non è disponibile in tutti i modelli del dispositivo. Questa funzione è dipendente dalla regione della mappa in uso.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Modalità di calcolo > Strade panoramiche > Salva**.
- 2 Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Elementi da evitare > Autostrade** per evitare le autostrade sul percorso (opzionale).
Questa opzione può aumentare l'utilizzo di strade panoramiche nei percorsi ma può aggiungere tempo e distanza sostanziale ai percorsi più lunghi.
- 3 Avviare un percorso.

Avvio di un percorso verso una posizione salvata

- 1 Selezionare **Dove si va? > Salvate**.
- 2 Se necessario, selezionare una categoria o scegliere **Tutte le località salvate**.
- 3 Selezionare una posizione.
- 4 Selezionare **Vai!**.

Percorso sulla mappa

AVVERTENZA

L'indicazione del limite di velocità viene fornita esclusivamente a titolo informativo e non solleva il conducente dalla responsabilità di rispettare tutti i segnali relativi ai limiti di velocità e di usare il buon senso in tutte le condizioni di guida. Garmin non sarà ritenuta responsabile di eventuali contravvenzioni o citazioni ricevute per violazione del codice stradale o mancato rispetto della segnaletica stradale.

Il percorso è contrassegnato da una linea magenta. Una bandierina a scacchi indica la destinazione.

Durante la guida, il dispositivo consente di raggiungere la destinazione mediante indicazioni vocali (quando il dispositivo è nel supporto per automobile o collegato a un auricolare Bluetooth), frecce sulla mappa e indicazioni sulla parte superiore della mappa. A seconda delle impostazioni di ricalcolo, se ci si allontana dal percorso originale, il dispositivo ricalcola il percorso e fornisce nuove indicazioni.

Quando si percorrono strade principali, potrebbe essere visualizzato un campo dati relativo al limite di velocità corrente.

Uso della mappa di navigazione

- 1 Selezionare **Mostra mappa**.
- 2 Selezionare un punto qualsiasi della mappa.
- 3 Selezionare un'opzione:
 - Per ingrandire o ridurre la visualizzazione, selezionare **+** o **-**.
 - Per passare dalla visualizzazione Nord in alto a quella 3-D e viceversa, selezionare la mappa, quindi **▲**.
 - Per visualizzare categorie specifiche quando non si sta navigando lungo un percorso, selezionare **Q**.
 - Per centrare la mappa sulla posizione corrente, selezionare **📍**.

Aggiunta di un punto a un percorso

Prima di poter aggiungere una sosta, è necessario avviare la navigazione di un percorso.

- 1 Nella mappa, selezionare **📍 > Dove si va?**
- 2 Individuare la sosta da aggiungere.

- 3 Selezionare la sosta dai risultati della ricerca.
- 4 Selezionare **Vai!**.
- 5 Selezionare **Aggiungi a percorso attivo**.

Come evitare un punto del percorso

Se si decide di non navigare verso il punto successivo del percorso, è possibile evitare tale punto. Ciò evita che il dispositivo tenti di tornare indietro al punto mancato. Questa funzione non è disponibile se il punto successivo è la destinazione finale.

Nella mappa, selezionare **☰ > Salta punto**.

Come effettuare una deviazione

Durante la navigazione di un percorso, è possibile utilizzare le deviazioni per evitare vari ostacoli, come ad esempio dei cantieri.

Durante la navigazione, selezionare **☰ > Deviazione**.

Il dispositivo crea una deviazione dopo aver percorso circa 0,8 km (0,5 miglia) del percorso corrente utilizzando le strade percorribili nelle vicinanze.

Interruzione del percorso

Sulla mappa selezionare, selezionare **☰ > ✖**.

Uso di percorsi suggeriti

Per utilizzare questa funzione, è necessario salvare almeno una posizione e attivare la funzione della cronologia di viaggio.

Con la funzione myTrends™, il dispositivo prevede la destinazione in base alla cronologia di viaggio, al giorno della settimana e all'ora del giorno. Dopo che una posizione salvata è stata raggiunta più volte, è possibile che venga visualizzata sulla barra di navigazione della mappa, insieme al tempo di viaggio previsto e ai dati infotraffico.

Selezionare la barra di navigazione per visualizzare un percorso suggerito verso la posizione.

Informazioni sui servizi alle uscite

Durante la navigazione di un percorso, è possibile cercare stazioni di rifornimento, ristoranti, alloggi e toilette vicino alle prossime uscite.

I servizi vengono elencati in schede per categoria.

	Carburante
	Ristoranti
	Alloggi
	Toilette

Ricerca di servizi alle uscite

- 1 Nella mappa, selezionare **☰ > Uscite**.
- 2 Utilizzare le frecce per selezionare una prossima uscita.
- 3 Selezionare una scheda relativa alle uscite.
- 4 Selezionare un punto di interesse.

Navigazione verso un'uscita

- 1 Nella mappa, selezionare **☰ > Uscite > 📍**.
- 2 Selezionare **Vai!**.

Pagine Mappa

Personalizzazione della mappa

Personalizzazione dei livelli mappa

È possibile personalizzare quali dati visualizzare sulla mappa, ad esempio le icone per i punti di interesse e le condizioni della strada.

1 Selezionare **Impostazioni > Mappa e veicolo > Livelli mappa**.

2 Selezionare i livelli da includere sulla mappa, quindi selezionare **Salva**.

Visualizzazione del registro di viaggio

Il dispositivo consente di registrare il percorso effettuato in un registro di viaggio.

1 Selezionare **Impostazioni > Mappa e veicolo > Livelli mappa**.

2 Selezionare la casella di controllo **Registro di viaggio**.

Modifica dei campi dati della mappa

1 Nella mappa, selezionare un campo dati.

NOTA: non è possibile personalizzare **Velocità**.

2 Selezionare un tipo di dati da visualizzare.

3 Selezionare **Salva**.

Personalizzazione dei pulsanti della mappa

È possibile includere fino a due icone sul lato destro della mappa principale.

1 Selezionare **Impostazioni > Mappa e veicolo > Pulsanti Mappa**.

2 Selezionare un'icona, quindi selezionare **OK**.

3 Selezionare .

4 Selezionare un'altra icona.

Rimozione di pulsanti dalla mappa

È possibile rimuovere tutti i pulsanti dal lato destro della mappa.

1 Selezionare **Impostazioni > Mappa e veicolo > Pulsanti Mappa**.

2 Selezionare un'icona, quindi selezionare **OK**.

3 Selezionare **Salva**.

Modifica del dashboard della mappa

Sul dashboard vengono visualizzate le informazioni sul viaggio nella parte inferiore della mappa. È possibile selezionare diversi dashboard per modificare lo stile e il layout delle informazioni.

1 Selezionare **Impostazioni > Mappa e veicolo > Dashboard**.

2 Utilizzare le frecce per selezionare un dashboard.

3 Selezionare **Salva**.

Modifica della prospettiva della mappa

1 Selezionare **Impostazioni > Mappa e veicolo > Vista Mappa Automobilistica**.

2 Selezionare un'opzione:

- Selezionare **Traccia in alto** per visualizzare la mappa in formato bidimensionale (2-D) con la direzione di viaggio orientata verso l'alto.
- Selezionare **Nord in alto** per visualizzare la mappa in 2-D con il Nord orientato verso l'alto.
- Selezionare **3D** per visualizzare la mappa in tre dimensioni.

Visualizzazione del percorso

Visualizzazione di un elenco di svolte

Durante la navigazione di un percorso, è possibile visualizzare tutte le svolte e le manovre dell'intero percorso e la distanza tra una svolta e l'altra.

1 Durante la navigazione di un percorso, selezionare la barra di testo nella parte superiore della mappa.

2 Selezionare una svolta.

Vengono visualizzati i dettagli relativi alla svolta. Se disponibile, viene visualizzata un'immagine dello svincolo per gli svincoli sulle strade principali.

Visualizzazione dell'intero percorso sulla mappa

1 Durante la navigazione di un percorso, selezionare la barra di navigazione nella parte superiore della mappa.

2 Selezionare  > **Mappa**.

Visualizzazione della svolta successiva

Durante la navigazione di un percorso automobilistico, nell'angolo in alto a sinistra della mappa viene visualizzata un'anteprima della svolta successiva, del cambio di corsia o di altre manovre.

L'anteprima include la distanza dalla svolta o dalla manovra e la corsia da percorrere, se disponibile.

Nella mappa, selezionare  per visualizzare la svolta successiva sulla mappa.

Visualizzazione degli svincoli

Durante la navigazione di un percorso, è possibile visualizzare gli svincoli delle strade principali. Quando ci si avvicina a uno svincolo nel percorso, l'immagine dello svincolo viene visualizzata brevemente, se disponibile.

Nella mappa, selezionare  per visualizzare lo svincolo, se disponibile.

Visualizzazione degli avvisi sul traffico

Durante la navigazione di un percorso, è possibile che venga visualizzato un avviso sul traffico sulla barra di navigazione.

Selezionare l'avviso per visualizzare altre informazioni.

Visualizzazione del computer di viaggio

La pagina delle informazioni sul viaggio indica la velocità corrente e fornisce informazioni utili sul viaggio.

NOTA: in caso di soste frequenti, lasciare acceso il dispositivo affinché possa misurare con precisione il tempo trascorso.

Nella mappa, selezionare **Velocità**.

Reimpostazione delle informazioni di viaggio

1 Sulla mappa, selezionare **Velocità**.

2 Selezionare  > **Reimposta campi**.

3 Selezionare un'opzione:

- Se non si sta seguendo un percorso, selezionare **Seleziona tutto** per reimpostare tutti i campi dati della prima pagina, eccetto il tachimetro.
- Selezionare **Azzerati dati viaggio** per reimpostare le informazioni presenti nel computer di viaggio.
- Selezionare **Azzerati velocità massima** per reimpostare la velocità massima.
- Selezionare **Azzerati dati viaggio B** per reimpostare il contachilometri.

Visualizzazione delle informazioni relative alla posizione corrente

È possibile utilizzare la pagina Dove sono? per visualizzare le informazioni relative alla posizione corrente. Questa funzione può essere utile per fornire informazioni sulla propria posizione corrente ai servizi di emergenza.

Nella mappa, selezionare il veicolo.

Ricerca di servizi nelle vicinanze

È possibile utilizzare la pagina Dove sono? per trovare servizi nelle vicinanze, ad esempio stazioni di rifornimento, ospedali o stazioni di polizia.

1 Nella mappa, selezionare il veicolo.

2 Selezionare una categoria.

Come fornire indicazioni per raggiungere la posizione corrente

Per fornire a un altro utente le indicazioni per raggiungere la posizione corrente, il dispositivo può fornire un elenco di indicazioni.

- 1 Nella mappa, selezionare il veicolo.
- 2 Selezionare **☰** > **Come raggiungermi**.
- 3 Selezionare una posizione di partenza.
- 4 Selezionare **Seleziona**.

Istruzioni in vivavoce

Info sugli auricolari wireless

NOTA: per ascoltare audio di alta qualità in modalità wireless, è possibile collegarsi a un auricolare Bluetooth che supporti il profilo A2DP.

Grazie alla tecnologia wireless, il dispositivo può inviare i comandi di navigazione audio a un auricolare wireless.

Attivazione del vivavoce Bluetooth

- 1 Selezionare **Impostazioni** > **Bluetooth**.
- 2 Selezionare **Bluetooth**.

Associazione di un auricolare wireless

NOTA: è possibile attivare solo un auricolare alla volta.

Per ricevere i comandi di navigazione mediante l'auricolare, è necessario associare prima il dispositivo a un auricolare mobile.

- 1 Posizionare l'auricolare e il dispositivo Bluetooth a una distanza massima di 10 metri (33 piedi) l'uno dall'altro.
- 2 Sul dispositivo, attivare la tecnologia wireless Bluetooth.
- 3 Sull'auricolare, attivare la tecnologia wireless Bluetooth e renderlo visibile ad altri dispositivi Bluetooth.
- 4 Selezionare **Impostazioni** > **Bluetooth** > **Cerca dispositivi**.
Viene visualizzato un elenco dei dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.
- 5 Selezionare l'auricolare dall'elenco.
- 6 Selezionare **OK**.

Il dispositivo invia i comandi di navigazione all'auricolare durante la navigazione di un percorso.

Eliminazione di un telefono associato

È possibile eliminare un telefono associato per evitare che venga automaticamente connesso al dispositivo in futuro.

- 1 Selezionare **Impostazioni** > **Bluetooth**.
- 2 Selezionare il dispositivo da eliminare.
- 3 Selezionare **Annulla associazione dispositivo**.

Disconnessione dell'auricolare

- 1 Selezionare **Impostazioni** > **Bluetooth**.
- 2 Selezionare il dispositivo da disconnettere.
- 3 Deselezionare la casella di controllo del dispositivo.
L'auricolare è disconnesso dal dispositivo, ma vi resta associato.

Suggerimenti successivi all'associazione dei dispositivi

- Dopo l'associazione iniziale, i due dispositivi possono collegarsi automaticamente a ogni accensione.
- Quando il telefono è collegato al dispositivo nel supporto per automobile o a un auricolare Bluetooth, si è pronti a ricevere chiamate vocali.

- Una volta acceso, il dispositivo tenta di collegarsi all'ultimo telefono o dispositivo Bluetooth a cui era stato collegato.
- Potrebbe essere necessario impostare la connessione automatica del telefono quando il dispositivo viene acceso.

Uso delle applicazioni

Uso dell'Aiuto

Selezionare **Applicazioni** > **Aiuto** per informazioni sull'utilizzo del dispositivo.

Ricerca degli argomenti dell'Aiuto

Selezionare **Applicazioni** > **Aiuto** > **Q**.

Smartphone Link

Smartphone Link è un'applicazione per telefono che consente di sincronizzare i dati sulla posizione con il telefono e di accedere a informazioni in tempo reale utilizzando la connessione dati del telefono. Il dispositivo trasferisce i dati da Smartphone Link utilizzando la tecnologia wireless Bluetooth. Le informazioni in tempo reale sono disponibili tramite piani gratuiti e su abbonamento da Servizi Live Garmin.

Le posizioni salvate e quelle trovate di recente vengono sincronizzate con il telefono ogni volta che il dispositivo si collega a Smartphone Link.

Download di Smartphone Link

Smartphone Link è disponibile per alcuni smartphone. Visualizzare le informazioni relative a compatibilità e disponibilità nel negozio delle applicazioni del telefono.

Scaricare Smartphone Link dal negozio delle applicazioni del telefono supportato.

Consultare il Manuale Utente del telefono per informazioni sul download e l'installazione di applicazioni.

Collegamento a Smartphone Link

Prima di potersi collegare a Smartphone Link, è necessario scaricare e installare l'applicazione Smartphone Link sul telefono.

Per ulteriori informazioni, vedere il manuale utente del telefono.

- 1 Avvio di Smartphone Link sul telefono.
- 2 Nel dispositivo, selezionare **Impostazioni** > **Bluetooth**.
- 3 Selezionare la casella di controllo **Bluetooth**.
- 4 Selezionare la casella di controllo **Visibile**.
- 5 Sul telefono, selezionare **Bluetooth**.
- 6 Sul telefono, attivare la tecnologia wireless Bluetooth e avviare la ricerca di dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.
- 7 Sul telefono, selezionare il dispositivo in uso dall'elenco dei dispositivi nelle vicinanze.
- 8 Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo del telefono e del dispositivo per confermare la richiesta di associazione.
☑ viene visualizzato nella barra di stato del dispositivo quando Smartphone Link è collegato.

Invio di una posizione dal telefono al dispositivo

Smartphone Link è registrato come applicazione di navigazione sul telefono.

- 1 Sul telefono, selezionare il pulsante per iniziare a navigare verso una posizione (consultare il Manuale Utente per il telefono).
- 2 Nel menu delle applicazioni, selezionare **Smartphone Link**.

La prossima volta che si collega il dispositivo al telefono, la posizione viene trasferita negli elementi **Ultimi trovati** del dispositivo.

Disattivazione delle chiamate durante la connessione a Smartphone Link

Mentre il dispositivo è collegato al telefono e riceve i Servizi Live Garmin, è possibile disattivare la chiamata vivavoce.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Bluetooth**.
- 2 Selezionare il telefono.
- 3 Deselezionare la casella di controllo **Chiamate telefoniche**.

Info sui Servizi Live Garmin

Prima di poter utilizzare i Servizi Live Garmin, il dispositivo deve essere collegato a un telefono supportato che utilizza Smartphone Link.

Alcuni servizi, ad esempio il meteo, sono disponibili come applicazioni separate sul dispositivo. Altri servizi, ad esempio quelli relativi al traffico, migliorano le funzioni di navigazione esistenti sul dispositivo. Le funzioni che richiedono l'accesso ai Servizi Live Garmin mostrano il simbolo Smartphone Link e vengono visualizzate solo quando il dispositivo è collegato a un telefono supportato che utilizza Smartphone Link.

Abbonamento ai Servizi Live Garmin

Prima di poter sottoscrivere un abbonamento ai Servizi Live Garmin, è necessario installare l'applicazione Smartphone Link sul telefono.

- 1 Avviare l'applicazione Smartphone Link sul telefono.
- 2 Selezionare **Servizi Live Garmin**.
Viene visualizzato un elenco dei prezzi dei servizi e degli abbonamenti.
- 3 Selezionare un servizio.
- 4 Selezionare il prezzo.
- 5 Selezionare **Abbonati**.
- 6 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Visualizzazione delle previsioni meteo

Prima di poter utilizzare questa funzione, è necessario collegare il dispositivo a un telefono supportato che utilizza Smartphone Link. Questa funzione non è disponibile in tutte le aree.

- 1 Selezionare **Applicazioni > Meteo**.
- 2 Selezionare un giorno.
Vengono visualizzate le previsioni dettagliate relative a quel giorno.

Visualizzazione del meteo in prossimità di un'altra città

- 1 Selezionare **Applicazioni > Meteo > Posizione corrente**.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per visualizzare il meteo per una città preferita, selezionare una città nell'elenco.
 - Per aggiungere una città preferita, selezionare **Aggiungi città**, quindi immettere il nome della città.

Visualizzazione del radar meteo

È possibile visualizzare una mappa radar animata e colorata delle condizioni meteorologiche attuali, nonché un'icona del meteo sulla mappa. L'icona del meteo viene convertita per mostrare le condizioni meteorologiche nelle vicinanze, ad esempio pioggia, neve e temporali.

- 1 Selezionare **Applicazioni > Meteo**.
- 2 Se necessario, selezionare una città.
- 3 Selezionare **≡ > Radar meteo**.

Visualizzazione degli avvisi meteo

Durante il viaggio con il dispositivo, è possibile che vengano visualizzati avvisi meteorologici. È inoltre possibile visualizzare

una mappa di avvisi meteorologici in prossimità della posizione corrente o di una città selezionata.

- 1 Selezionare **Applicazioni > Meteo**.
- 2 Se necessario, selezionare una città.
- 3 Selezionare **≡ > Avvisi meteorologici**.

Controllo delle condizioni della strada

- 1 Selezionare **Applicazioni > Meteo**.
- 2 Se necessario, selezionare una città.
- 3 Selezionare **≡ > Condizioni della strada**.

Pianificazione percorsi

Un percorso include fino a 29 punti intermedi e una destinazione finale. È possibile includere fino a 50 punti di deviazione tra ciascun punto intermedio.

Info sui punti intermedi

I punti intermedi sono destinazioni intermedie all'interno di un percorso. Una bandiera arancione indica un punto intermedio sulla mappa. Un percorso può contenere fino a 29 punti intermedi e una destinazione finale. Durante la navigazione di un percorso, il dispositivo annuncia l'arrivo a ciascun punto intermedio.

Info sui punti di deviazione

I punti di deviazione sono punti intermedi tra le destinazioni o i punti intermedi che possono essere utilizzati per deviare la direzione del percorso. Un punto blu indica un punto di deviazione sulla mappa. È possibile disporre di 50 punti di deviazione tra ciascuna destinazione o punto intermedio. Durante la navigazione, il dispositivo non annuncia l'arrivo a ciascun punto di deviazione.

Pianificazione di un percorso verso la destinazione

È possibile utilizzare la funzione Pianificazione percorsi per creare un percorso con una o più destinazioni.

- 1 Selezionare **Applicazioni > Pianifica percorsi**.
- 2 Selezionare **Nuovo viaggio**.
- 3 Selezionare **Seleziona posizione di partenza**.
- 4 Cercare una posizione ([Ricerca di una posizione per categoria](#)).
- 5 Selezionare **Seleziona**.
- 6 Per aggiungere una destinazione finale, selezionare **+**.
- 7 Selezionare **Successivo**.
- 8 Inserire un nome, quindi selezionare **Fatto**.

Aggiunta di punti a un percorso

NOTA: prima di poter aggiungere un punto di deviazione, il percorso deve contenere una posizione di partenza, almeno un punto intermedio e una destinazione finale.

Durante la creazione o la modifica di un percorso, è possibile cambiare qualsiasi punto intermedio in un punto di deviazione e viceversa.

- 1 Selezionare **Applicazioni > Pianifica percorsi**.
- 2 Selezionare **Nuovo viaggio**.
- 3 Selezionare **Seleziona posizione di partenza**.
- 4 Cercare una posizione ([Ricerca di una posizione per categoria](#)).
- 5 Selezionare **Seleziona**.
- 6 Selezionare **+** per aggiungere una destinazione finale.
- 7 Selezionare **+** per aggiungere almeno un punto intermedio.
I punti intermedi sono indicati da una bandiera arancione.
- 8 Se necessario, selezionare la bandiera arancione accanto a un punto intermedio per cambiarlo in un punto di deviazione.

I punti di deviazione sono indicati da un punto blu.

9 Selezionare **Successivo**.

10 Inserire un nome, quindi selezionare **Fatto**.

Programmazione di un percorso

È possibile utilizzare la funzione Pianifica percorsi per creare e salvare un percorso con più destinazioni.

1 Selezionare **Applicazioni** > **Pianifica percorsi**.

2 Selezionare un viaggio.

3 Selezionare una posizione.

4 Selezionare un'opzione:

- Selezionare **Orario di partenza**.
- Selezionare **Orario di arrivo**.

5 Selezionare data e ora, quindi selezionare **Salva**.

6 Selezionare **Durata**.

7 Selezionare la quantità di tempo che si prevede di trascorrere nella posizione, quindi selezionare **Salva**.

8 Se necessario, ripetere i passaggi da 3 a 7 per ciascuna posizione.

Modifica delle modalità di trasporto di un percorso

È possibile modificare le modalità di trasporto utilizzate per un percorso salvato.

1 Selezionare **Applicazioni** > **Pianifica percorsi**.

2 Selezionare un viaggio.

3 Selezionare **☰** > **Modalità di trasporto**.

4 Selezionare una modalità di trasporto.

5 Selezionare **Salva**.

Navigazione di un percorso salvato

1 Selezionare **Applicazioni** > **Pianifica percorsi**.

2 Selezionare un viaggio salvato.

3 Selezionare **Vai!**.

4 Se richiesto, selezionare un percorso.

Modifica di un percorso salvato

1 Selezionare **Applicazioni** > **Pianifica percorsi**.

2 Selezionare un viaggio salvato.

3 Selezionare **☰**.

4 Selezionare un'opzione:

- Selezionare **Rinomina viaggio**.
- Selezionare **Modifica destinazioni** per aggiungere ed eliminare una posizione o per modificarne l'ordine.
- Selezionare **Elimina viaggio**.
- Selezionare **Ottimizza ordine** per ordinare le soste del viaggio in modo ottimale.

TracBack®

Seguire la traccia recente

La funzione TracBack registra una traccia degli spostamenti recenti. È possibile ripercorrere tutti gli spostamenti recenti fino al punto di partenza.

1 Selezionare **TracBack**.

La traccia recente viene visualizzata sulla mappa.

2 Selezionare **Vai!**.

Salvataggio di una traccia recente come percorso

È possibile salvare una traccia recente come percorso in modo da poterla utilizzare in futuro utilizzando la funzione di pianificazione percorsi.

1 Selezionare **TracBack**.

La traccia recente viene visualizzata sulla mappa.

2 Selezionare **Salva come viaggio**.

3 Inserire un nome, quindi selezionare **Fatto**.

Uso della bussola

NOTA: per determinare la direzione, è necessario spostarsi.

È possibile navigare mediante una bussola GPS.

Selezionare **Applicazioni** > **Bussola**.

Visualizzazione di percorsi e destinazioni precedenti

Prima di poter utilizzare questa funzione è necessario attivare la funzione di cronologia di viaggio.

È possibile visualizzare i percorsi precedenti e le località in cui è stata effettuata una sosta sulla mappa.

Selezionare **Applicazioni** > **Dove sono stato**.

Uso dell'orologio mondiale

1 Selezionare **Applicazioni** > **Orologio Mondiale**.

2 Se necessario, selezionare una città, immettere il nome di una città e selezionare **Fatto**.

Visualizzazione della mappa mondiale

Selezionare **Applicazioni** > **Orologio Mondiale** > **🌐**.

Le ore notturne vengono visualizzate nell'area ombreggiata della mappa.

Impostazione di un segnale acustico

1 Selezionare **Applicazioni** > **Sveglia**.

2 Impostare un'ora.

3 Selezionare la casella di controllo **Allarme attivo**.

Uso della calcolatrice

Selezionare **Applicazioni** > **Calcolatrice**.

Conversione di unità

1 Selezionare **Applicazioni** > **Convertitore unità**.

2 Se necessario, selezionare il pulsante accanto a **Converti**, scegliere una categoria di misurazione, quindi selezionare **Salva**.

3 Se necessario, selezionare un pulsante di unità, scegliere un'unità di misura, quindi selezionare **Salva**.

4 Selezionare il campo sotto l'unità da convertire.

5 Inserire il numero, quindi selezionare **Fatto**.

Impostazione dei tassi di conversione delle valute

questa funzione non è disponibile in tutte le aree.

È possibile aggiornare i tassi di conversione delle valute per il convertitore unità.

1 Selezionare **Applicazioni** > **Convertitore unità**.

2 Selezionare il pulsante accanto a **Converti**.

3 Selezionare **Valuta**, quindi selezionare **Salva**.

4 Se necessario, selezionare un pulsante di valuta, scegliere un'altra valuta, quindi selezionare **Salva**.

5 Selezionare il pulsante nella parte inferiore dello schermo in cui vengono visualizzati i tassi di conversione delle valute.

6 Selezionare la casella accanto a una valuta.

7 Immettere un valore e selezionare **Fatto**.

8 Selezionare **OK**.

Info sul lettore multimediale

Il lettore multimediale può essere utilizzato soltanto quando la musica viene riprodotta in una buona qualità stereo. Il lettore multimediale può essere avviato solo se si utilizza un auricolare A2DP.

	Consente di riprodurre la traccia corrente.
	Consente di regolare il volume.
	Consente di riprodurre il brano corrente dall'inizio. Se selezionato due volte consente di riprodurre il brano precedente della sequenza brani. Se tenuto premuto consente di riavvolgere la traccia corrente.
	Consente di passare alla traccia successiva. Se tenuto premuto consente di mandare rapidamente avanti la traccia corrente.
	Consente di sospendere la riproduzione della traccia corrente.
	Consente di ripetere la sequenza brani.
	Consente di riprodurre casualmente la sequenza brani.

Tipi di file supportati

NOTA: quando il telefono viene associato al dispositivo utilizzando Bluetooth, non è possibile riprodurre file MP3 sul telefono tramite il dispositivo.

Il dispositivo supporta file musicali MP3 e file di sequenze di brani M3U e M3U8.

Riproduzione di musica

Prima di poter riprodurre musica, è necessario caricare file musicali sulla memoria interna del dispositivo o su una scheda di memoria ([Gestione dei dati](#)).

- 1 Selezionare **Applicazioni > Lettore multimediale > Sfoglia**.
- 2 Se necessario, selezionare una categoria o una sottocategoria.
- 3 Se necessario, selezionare **Riproduci tutte** per riprodurre l'intera categoria dall'inizio dell'elenco.

Creazione di una sequenza brani

- 1 Selezionare **Sfoglia > Sequenze di brani > Nuova playlist**.
- 2 Selezionare le tracce da aggiungere alla sequenza brani.
- 3 Selezionare **Indietro** dopo aver aggiunto le tracce alla sequenza brani.

Creazione di una sequenza brani su un computer

- 1 Mediante il computer e un programma di riproduzione audio, creare una sequenza di file musicali.
- 2 Salvare la sequenza brani o un file M3U8, nella stessa posizione dei file musicali.
- 3 Se necessario, utilizzare un editor di testo per rimuovere il percorso dai nomi dei file nel file M3U.
- 4 Trasferire la sequenza brani e i file musicali sul dispositivo.

Modifica della sequenza brani corrente

È necessario ascoltare la musica nel lettore multimediale per modificare la sequenza brani corrente.

- 1 Selezionare una sequenza di brani.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare **Aggiungi** per aggiungere una traccia alla fine della sequenza brani.
 - Selezionare una traccia, quindi selezionare **Rimuovi canzoni** per rimuovere la traccia dalla sequenza brani.

Traffico

AVVERTENZA

Garmin non è responsabile dell'accuratezza o della puntualità dei dati Infotraffico.

Le informazioni sul traffico sono disponibili solo tramite Smartphone Link.

Informazioni sul traffico lungo il percorso

Quando si verificano rallentamenti dovuti al traffico sul percorso, viene visualizzato un avviso sulla mappa e il dispositivo calcola un percorso alternativo per evitare il rallentamento. È possibile scegliere se utilizzare automaticamente o su richiesta un percorso alternativo. È possibile che venga indicato il percorso con il rallentamento dovuto al traffico, se non esiste un'alternativa migliore. Il tempo del ritardo viene aggiunto automaticamente all'ora di arrivo prevista.

Visualizzazione del traffico sul percorso

È possibile visualizzare gli eventi relativi al traffico lungo il percorso o sulla strada che si sta percorrendo.

- 1 Durante la navigazione di un percorso, selezionare **Traffico**.
L'evento relativo al traffico più vicino viene visualizzato in un pannello a destra della mappa.
- 2 Selezionare l'evento relativo al traffico per visualizzare ulteriori dettagli.

Come evitare il traffico sul proprio percorso effettuando impostazioni manuali

- 1 Nella mappa, selezionare .
- 2 Selezionare **Traffico sul percorso**.
- 3 Se necessario, utilizzare le frecce per visualizzare altri rallentamenti lungo il percorso.
- 4 Selezionare **Evita**.

Percorso alternativo

Se il dispositivo non è impostato per l'uso di percorsi alternativi, è possibile avviare manualmente un percorso alternativo per evitare i rallentamenti del traffico.

- 1 Durante la navigazione di un percorso, selezionare **Traffico**.
- 2 Selezionare **Percorso alternativo**.
- 3 Selezionare **Vai**.

Visualizzazione del traffico sulla mappa

La mappa del traffico visualizza il flusso del traffico con codici a colori e i rallentamenti nelle strade circostanti.

- 1 Nella mappa, selezionare **Traffico**.
- 2 Se necessario, selezionare **Legenda traffico** per visualizzare la legenda relativa alla mappa del traffico.

Eventi relativi al traffico nella propria area

Ricerca degli eventi relativi al traffico

- 1 Nel menu principale, selezionare **Applicazioni > Traffico**.
- 2 Selezionare **Condizioni traffico**.
- 3 Selezionare una voce nell'elenco.
- 4 Se è presente più di un evento, utilizzare le frecce per visualizzare ulteriori eventi.

Visualizzazione di un evento traffico sulla mappa

- 1 Nella mappa del traffico, selezionare .
- 2 Selezionare un evento.

Ricerca degli eventi relativi al traffico

- 1 Nella mappa, selezionare  > **Traffico**.
- 2 Selezionare **Condizioni traffico**.
- 3 Selezionare un elemento.

Informazioni sui dati del traffico

Nella legenda del traffico vengono illustrati i colori e le icone utilizzati sulla mappa del traffico.

- 1 Nella mappa, selezionare  > **Traffico**.
- 2 Selezionare **Legenda traffico**.

Disattivazione delle segnalazioni sul traffico

- 1 Selezionare **Impostazioni** > **Traffico**.
- 2 Deselezionare la casella di controllo **Traffico**.

Gestione dei dati

È possibile memorizzare i file sul dispositivo. Il dispositivo è dotato di un alloggiamento per la scheda di memoria per la memorizzazione di dati aggiuntivi.

NOTA: il dispositivo non è compatibile con Windows® 95, 98, Me, Windows NT® e Mac® OS 10.3 e versioni precedenti.

Tipi di file

Il dispositivo supporta questi tipi di file.

- Mappe e file dei waypoint GPX del software di mappatura myGarmin™, inclusi MapSource®, BaseCamp™ e HomePort™ (**Punti di interesse personali**).
- File dei punti di interesse personali GPI del programma Garmin POI Loader (**Installazione di POI Loader**).

Informazioni sulle schede di memoria

È possibile acquistare schede di memoria presso un rivenditore di articoli elettronici o acquistare software di mappatura Garmin preinstallati (www.garmin.com). Oltre alla memorizzazione di mappe e dati, è possibile utilizzare le schede di memoria per memorizzare file come immagini, geocache, percorsi, waypoint e punti di interesse personali.

Installare una scheda di memoria

NOTA: il dispositivo supporta le schede di memoria microSD, microSDHC e microSDXC. Non supporta exFAT. Le schede di memoria devono essere formattate come FAT32.

- 1 Rimuovere il coperchio posteriore e la batteria dal dispositivo.
- 2 Inserire una scheda di memoria nell'alloggiamento del dispositivo.
- 3 Premere finché non scatta in posizione.

Collegamento del dispositivo al computer

È possibile collegare il dispositivo al computer utilizzando il cavo USB in dotazione con il dispositivo.

- 1 Inserire l'estremità più piccola del cavo USB nella porta del dispositivo.
- 2 Collegare l'estremità più grande del cavo USB a una porta del computer.

Sullo schermo del dispositivo, viene visualizzata l'immagine di un dispositivo collegato a un computer.

A seconda del sistema operativo sul computer, il dispositivo viene visualizzato come dispositivo portatile, unità rimovibile o volume rimovibile.

Trasferimento dei dati del computer

- 1 Collegare il dispositivo al computer (**Collegamento del dispositivo al computer**).

A seconda del sistema operativo sul computer, il dispositivo viene visualizzato come dispositivo portatile, unità rimovibile o volume rimovibile.

- 2 Sul computer, aprire la cartella da cui si desidera copiare i file.
- 3 Selezionare un file.
- 4 Selezionare **Modifica** > **Copia**.
- 5 Cercare una cartella sul dispositivo.

NOTA: per un'unità o volume rimovibile, non inserire i file nella cartella Garmin.

- 6 Selezionare **Modifica** > **Incolla**.

Scollegamento del cavo USB

Se il dispositivo è collegato al computer come unità o volume rimovibile è necessario scollegarlo dal computer in modo sicuro per evitare perdite di dati. Se il dispositivo è collegato al computer Windows come dispositivo portatile, non è necessario scollegarlo in modo sicuro.

- 1 Eseguire un'operazione:
 - Per i computer Windows, selezionare l'icona di **rimozione sicura dell'hardware** nella barra delle applicazioni e selezionare il dispositivo.
 - Per i computer Mac, trascinare l'icona del volume nel Cestino.
- 2 Scollegare il cavo dal computer.

Personalizzazione del dispositivo

Impostazioni di mappa e veicolo

Per accedere alle impostazioni Mappa e veicolo, nel menu principale selezionare **Impostazioni** > **Mappa e veicolo**.

Veicolo: consente di modificare l'icona che rappresenta la propria posizione sulla mappa. Per ulteriori icone, visitare il sito Web www.garmin.com.

Vista Mappa Automobilistica: consente di impostare la prospettiva sulla mappa.

Dettaglio Mappa: consente di impostare il livello di dettaglio sulla mappa. Un livello di dettaglio elevato comporta un'elaborazione più lenta della mappa.

Tema mappa: consente di modificare il colore dei dati della mappa.

Strumenti mappa: consente di selezionare i collegamenti visualizzati nel menu degli strumenti mappa.

Livelli mappa: consente di impostare i dati che vengono visualizzati sulla pagina della mappa (**Personalizzazione dei livelli mappa**).

Mappe: consente di impostare quali mappe installate vengono utilizzate dal dispositivo.

Attivazione delle mappe

È possibile attivare i prodotti mappa installati nel dispositivo.

SUGGERIMENTO: per acquistare prodotti mappa aggiuntivi, visitare il sito Web <http://buy.garmin.com>.

- 1 Selezionare **Impostazioni** > **Mappa e veicolo** > **Mappe**.
- 2 Selezionare una mappa.

Impostazioni di navigazione

Per aprire la pagina delle impostazioni di navigazione, nel menu principale selezionare **Impostazioni** > **Navigazione**.

Modalità di calcolo: consente di impostare le preferenze di percorso.

Elementi da evitare: consente di impostare le caratteristiche delle strade da evitare in un percorso.

Elementi da evitare personalizzati: consente di evitare strade o aree specifiche.

Deviazioni avanzate: consente di impostare la lunghezza di una deviazione.

Modo Sicuro: consente di disattivare tutte le funzioni che richiedono l'attenzione del conducente e che possono distrarre durante la guida.

Simulatore GPS: consente di interrompere la ricezione del segnale GPS e di limitare il consumo della batteria.

Preferenze di percorso

Per aprire la pagina delle impostazioni Modalità di calcolo, nel menu principale selezionare **Impostazioni > Navigazione > Modalità di calcolo**.

Il percorso viene calcolato in base ai dati relativi alla velocità e all'accelerazione del veicolo per il percorso specificato.

Minor tempo: consente di calcolare percorsi che implicano un minor tempo di percorrenza pur essendo più lunghi.

Distanza più breve: consente di calcolare percorsi con distanze più brevi, ma tempi di percorrenza maggiori.

Linea retta: consente di calcolare un percorso in linea retta dalla propria posizione alla destinazione.

Impostazioni dello schermo

Per aprire la pagina delle impostazioni dello schermo, nel menu principale selezionare **Impostazioni > Schermo**.

Modo colore: consente di modificare la luminosità dello schermo. La riduzione della luminosità consente di prolungare sensibilmente la durata della batteria.

Salvaschermo: consente di impostare il tempo di inattività prima che il dispositivo entri in modalità di sospensione quando non ci si trova in un percorso attivo e il dispositivo è alimentato a batteria.

Luminosità: consente di regolare la luminosità dello schermo.

Screenshot: consente di acquisire un'immagine dello schermo del dispositivo. Le screenshot vengono salvate nella cartella Screenshot della memoria del dispositivo.

Orientamento: consente di impostare l'orientamento dello schermo. Il dispositivo si orienta automaticamente in orizzontale se installato nel supporto per moto opzionale.

Impostazioni Bluetooth

Per aprire le impostazioni Bluetooth, nel menu principale selezionare **Impostazioni > Bluetooth**.

Bluetooth: consente di attivare il Vivavoce Bluetooth.

Visibile: consente ad auricolari wireless e telefoni di rilevare il dispositivo.

Nome abbreviato: consente di immettere un nome abbreviato che identifica i dispositivi con il Vivavoce Bluetooth.

Disattivazione Bluetooth

1 Selezionare **Impostazioni > Bluetooth**.

2 Selezionare **Bluetooth**.

Impostazioni del traffico

Per aprire la pagina delle impostazioni del traffico, nel menu principale selezionare **Impostazioni > Traffico**.

Traffico: consente di attivare il servizio traffico.

trafficTrends™: consente di attivare la funzione trafficTrends.

Impostazioni di unità e ora

Per aprire la pagina delle impostazioni di unità e ora, nel menu principale selezionare **Impostazioni > Unità e Ora**.

Ora corrente: consente di impostare l'ora del dispositivo.

Formato orario: consente di selezionare il formato orario a 12 ore, 24 ore o UTC.

Unità: consente di impostare l'unità di misura utilizzata per le distanze.

Formato posizione: consente di impostare il datum e il formato delle coordinate in uso per le coordinate geografiche.

Impostazioni di lingua e tastiera

Per aprire le impostazioni relative a lingua e tastiera, selezionare nel menu principale **Impostazioni > Lingua e tastiera**.

Lingua Voce: consente di modificare la lingua delle indicazioni vocali.

Lingua testo: consente di impostare il testo visualizzato nella lingua selezionata.

NOTA: la modifica della lingua del testo non comporta la modifica della lingua dei dati definiti dall'utente o della mappa, ad esempio i nomi delle strade.

Modo Tastiera: consente di impostare la lingua della tastiera.

Impostazioni degli allarmi di prossimità

NOTA: è necessario disporre di punti di interesse (POI) personali caricati per gli allarmi dei punti di prossimità da visualizzare.

Selezionare **Impostazioni > Allarmi di Prossimità**.

Audio: consente di impostare lo stile dell'allarme che viene riprodotto quando ci si avvicina ad un punto di prossimità.

Avvisi: consente di impostare i tipi di punti di prossimità per i quali viene riprodotto un avviso.

Impostazioni del dispositivo e di privacy

Per accedere alla pagina delle impostazioni del dispositivo, selezionare **Impostazioni > Dispositivo**.

Info: consente di visualizzare il numero della versione del software, l'ID unità e le informazioni su diverse altre funzioni del software.

EULA: consente di visualizzare i contratti di licenza per l'utente finale che si applicano all'elemento selezionato.

NOTA: tali informazioni sono necessarie per aggiornare il software del sistema o acquistare dati aggiuntivi per le mappe.

Garmin Lock: consente di bloccare il dispositivo inserendo un PIN di 4 cifre e impostando una posizione di sicurezza.

Cronologia di viaggio: consente al dispositivo di registrare le informazioni per le funzioni myTrends, Dove sono stato e Registro di viaggio.

Cancellazione della cronologia di viaggio: cancella la cronologia di viaggio per le funzioni myTrends, Dove sono stato e Registro di viaggio.

Ripristino delle impostazioni

È possibile ripristinare una categoria di impostazioni o tutte le impostazioni ai valori predefiniti.

1 Selezionare **Impostazioni**.

2 Se necessario, selezionare una categoria di impostazioni.

3 Selezionare **≡ > Ripristina**.

Appendice

Cavi di alimentazione

È possibile alimentare il dispositivo in vari modi.

- Cavo di alimentazione accendisigari
- Cavo USB
- Adattatore CA (accessorio opzionale)

Caricamento del dispositivo

È possibile caricare la batteria del dispositivo mediante uno di questi metodi:

- Collegare il dispositivo al cavo di alimentazione accendisigari quando è nel supporto per automobile.
- Collegare il dispositivo al computer tramite il cavo USB fornito.
- Collegare il dispositivo a un adattatore di alimentazione opzionale, ad esempio un adattatore di rete.

Manutenzione del dispositivo

AVVERTENZA

Non far cadere il dispositivo.

Non conservare il dispositivo in ambienti in cui potrebbe essere esposto a temperature estreme per un periodo prolungato, al fine di evitare danni permanenti.

Non utilizzare in nessun caso oggetti rigidi o appuntiti sul touchscreen, poiché potrebbero danneggiarlo.

Il dispositivo contiene componenti elettronici delicati che possono essere danneggiati in modo permanente se sottoposti a vibrazioni o urti violenti che esulano dal normale utilizzo di un motociclo o un'automobile. Per ridurre al minimo il rischio di danni al dispositivo, non farlo cadere e non utilizzarlo in ambienti esposti a vibrazioni e urti eccessivi.

Pulizia della parte esterna del dispositivo

AVVERTENZA

Evitare l'uso di detergenti e solventi chimici che possono danneggiare le parti in plastica.

- 1 Pulire la parte esterna del dispositivo (escluso il touchscreen) utilizzando un panno inumidito con una soluzione detergente delicata.
- 2 Asciugare il dispositivo.

Pulizia del touchscreen

- 1 Utilizzare un panno morbido, pulito e privo di lanugine.
- 2 Se necessario, inumidire leggermente il panno con acqua.
- 3 Se si utilizza un panno inumidito, spegnere il dispositivo e scollegarlo dall'alimentazione.
- 4 Pulire delicatamente lo schermo.

Come prevenire i furti

- Non lasciare in mostra il dispositivo quando non viene utilizzato.
- Rimuovere il segno lasciato dalla ventosa sul parabrezza.
- Non conservare l'unità nel vano portaoggetti.
- Registrare il dispositivo sul sito Web <http://my.garmin.com>.

Prolungamento della durata della batteria

- Non esporre il dispositivo a temperature estreme.
- Impostare il dispositivo in modalità di sospensione ([Attivazione della modalità di sospensione](#)).
- Ridurre la luminosità dello schermo.
- Non lasciare il dispositivo in un luogo esposto ai raggi solari diretti.

- Disattivare Bluetooth ([Disattivazione Bluetooth](#)).
- Ridurre la durata del salvaschermo.

Sostituzione della batteria

Per sostituire la batteria del dispositivo, contattare il rivenditore BMW Motorrad. Per informazioni sul corretto smaltimento delle batterie, contattare gli enti locali preposti allo smaltimento dei rifiuti.

Blocco del dispositivo

Garmin Lock è un sistema antifurto che consente di bloccare il dispositivo. A ogni accensione del dispositivo, inserire il PIN di 4 cifre o raggiungere la posizione di sicurezza.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Dispositivo > Garmin Lock**.
- 2 Selezionare **Blocca dispositivo**.

Sostituzione del fusibile nel cavo di alimentazione accendisigari

NOTA: il cavo di alimentazione accendisigari è un accessorio opzionale.

AVVERTENZA

Durante la sostituzione del fusibile, prestare attenzione a non smarrire i componenti più piccoli e assicurarsi di reinserirli nella posizione corretta. Se non è installato correttamente, il cavo di alimentazione accendisigari non funziona.

Se non è possibile caricare il dispositivo all'interno del veicolo, potrebbe essere necessario sostituire il fusibile collocato all'estremità dell'adattatore.

- 1 Svitare la parte terminale ①.



- 2 Rimuovere la parte terminale, il cappuccio argento ② e il fusibile ③.
- 3 Installare un fusibile rapido 3A.
- 4 Posizionare il cappuccio argento sulla parte terminale.
- 5 Avvitare di nuovo la parte terminale nel cavo di alimentazione accendisigari ④.

Acquistare altre mappe

- 1 Accedere alla pagina dei prodotti per dispositivi (www.garmin.com).
- 2 Fare clic sulla scheda **Mappe**.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Autoveloce

AVVERTENZA

Garmin non è responsabile della precisione o delle conseguenze dell'utilizzo di un database di punti di interesse personali o di autoveloce.

Per alcune località sono disponibili informazioni sugli autoveloce. Verificare la disponibilità all'indirizzo www.garmin.com/safetycameras. Per queste località, è possibile acquistare un abbonamento per ricevere informazioni relative agli autoveloce. L'abbonamento include le posizioni di centinaia di autoveloce. Il dispositivo segnala la presenza di un autoveloce e indica se la velocità del veicolo è troppo elevata. I dati vengono aggiornati almeno una volta a settimana, è possibile quindi aggiornare regolarmente il dispositivo per ricevere sempre le informazioni più aggiornate.

È possibile acquistare l'abbonamento per una nuova regione o rinnovare quello esistente in qualsiasi momento. Ciascun abbonamento regionale acquistato ha una data di scadenza.

Punti di interesse personali

I punti di interesse personali sono punti personalizzati sulla mappa e possono contenere avvisi riguardo la vicinanza di un punto particolare o se si sta superando una data velocità di crociera.

Installazione di POI Loader

È possibile creare o scaricare elenchi di punti di interesse personali sul computer e installarli sul dispositivo mediante il software POI Loader.

- 1 Visitare il sito Web www.garmin.com/poiloader.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Uso dei file di Aiuto di POI Loader

Per ulteriori informazioni su POI Loader, consultare il file di Aiuto.

Con POI loader aperto, fare clic su **Aiuto**.

Ricerca di punti di interesse personali

Per trovare i punti di interesse personali, è necessario prima caricarli sul dispositivo utilizzando il software POI Loader ([Installazione di POI Loader](#)).

- 1 Selezionare **Dove si va? > Categorie**.
- 2 Scorrere fino alla sezione Altre categorie e selezionare una categoria.

Acquisto degli accessori

Visitare il sito Web <http://buy.garmin.com>.

Risoluzione dei problemi

Il dispositivo non acquisisce il segnale satellitare

- Verificare che il simulatore GPS sia spento.
- Utilizzare il dispositivo all'aperto, lontano da edifici e alberi alti.
- Rimanere fermi per diversi minuti.

Il dispositivo non si ricarica nel veicolo

- Controllare il fusibile nel cavo di alimentazione accendisigari.
- Verificare che il veicolo sia acceso e che stia fornendo alimentazione alla presa di alimentazione.
- Verificare che la temperatura interna del veicolo sia compresa tra 0 °C e 45 °C (32 °F e 113 °F).
- Verificare che il fusibile all'interno della presa di corrente del veicolo non sia rotto.

Il touchscreen non risponde ai comandi

- 1 Spegner il dispositivo.
- 2 Tenere premuto l'angolo in alto a sinistra dello schermo. Viene visualizzata la schermata di calibrazione.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

La ventosa non è ben fissata al parabrezza

- 1 Pulire la ventosa e il parabrezza con alcool.
- 2 Asciugare con un panno pulito ed asciutto.
- 3 Installare la ventosa.

La batteria non rimane carica per molto tempo

- Ridurre la luminosità dello schermo.
- Ridurre la durata del salvaschermo.
- Disattivare il Vivavoce Bluetooth ([Disattivazione Bluetooth](#)).
- Attivare la modalità di sospensione sul dispositivo quando questo non è in uso ([Attivazione della modalità di sospensione](#)).
- Non esporre il dispositivo a temperature estreme.
- Non lasciare il dispositivo in un luogo esposto ai raggi solari diretti.

L'indicatore del livello della batteria non è preciso

- 1 Scaricare completamente la batteria.
- 2 Caricare completamente il dispositivo senza interrompere il ciclo di carica.

Il dispositivo non viene visualizzato tra le unità rimovibili sul computer

Nella maggior parte dei computer Windows, il dispositivo si collega utilizzando la modalità MTP (Media Transfer Protocol). Nella modalità MTP, il dispositivo viene visualizzato come dispositivo portatile e non come un'unità rimovibile. La modalità MTP è supportata da Windows 7, Windows Vista® e Windows XP Service Pack 3 con Windows Media Player 10.

Il dispositivo non viene visualizzato tra i dispositivi portatili sul computer

Nei computer Mac e in alcuni computer Windows, il dispositivo si collega utilizzando la modalità di archiviazione di massa USB. Nella modalità di archiviazione di massa USB, il dispositivo viene visualizzato come un'unità o un volume rimovibile e non come un dispositivo portatile. Le versioni di Windows precedenti a Windows XP Service Pack 3 utilizzano la modalità di archiviazione di massa USB.

Il dispositivo non viene visualizzato né come dispositivo portatile, né come unità removibile sul computer

- 1 Scollegare il cavo USB dal computer.
- 2 Spegner il dispositivo.
- 3 Inserire il cavo USB nella porta USB del computer e nel dispositivo.

SUGGERIMENTO: il dispositivo deve essere collegato direttamente a una porta USB del computer e non a un hub USB.

Il dispositivo si accende automaticamente e viene attivata la modalità MTP o la modalità di archiviazione di massa USB. Sullo schermo del dispositivo, viene visualizzata l'immagine del dispositivo collegato a un computer.

Il telefono non si connette al dispositivo

- Selezionare **Impostazioni > Bluetooth**. Il campo Bluetooth deve essere impostato su **Attivo**.
- Attivare la tecnologia wireless Bluetooth sul telefono e posizionarlo a una distanza di 10 m (33 piedi) dal dispositivo.
- Per assistenza, visitare il sito Web www.garmin.com/bluetooth.

Il dispositivo è bloccato

- 1 Tenere premuto il tasto di accensione per 10 secondi. Il dispositivo si spegne.

- 2 Accendere il dispositivo ([Accensione del dispositivo](#)).

Cancellare tutti i dati utente

- 1 Collegare il dispositivo al computer.
- 2 Con il file browser dei file sul computer, aprire il dispositivo, l'unità o il volume e aprire la cartella Internal Storage.
- 3 Nella cartella Internal Storage, eliminare la cartella GPX.
- 4 Scollegare il dispositivo dal computer e attendere 10 secondi.
- 5 Accendere il dispositivo.
- 6 Quando vengono visualizzate le informazioni di copyright, tenere premuto l'angolo in basso a destra dello schermo del dispositivo.
- 7 Tenere premuto lo schermo finché non viene visualizzato un messaggio.
- 8 Selezionare **Sì** per cancellare tutti i dati utente.

Caratteristiche tecniche

Dimensioni fisiche (L × A × P)	136 × 83,4 × 24 mm (5,35 × 3,28 × 0,94 poll.)
Peso	288 g (10,159 once)
Schermo	127 mm (5 poll.) in diagonale 800 × 480 pixel Touchscreen TFT con retroilluminazione di colore bianco
Rivestimento	Impermeabile fino a IPX7
Temperatura operativa	Da -20° a 55 °C (da -4° a 131 °F)
Temperatura di ricarica	Da 0° a 45°C (da 32° a 113°F)
Archiviazione dei dati	Memoria interna e scheda di memoria rimovibile opzionale. Dati memorizzati in modo permanente.
Interfaccia PC	MTP USB Periferica di archiviazione di massa USB, plug and play
Tempo di ricarica	Fino a 4 ore a seconda della fonte di alimentazione.
Alimentazione	8–28 V cc
Consumo	10 Wmax.
Durata della batteria	Fino a 4 ore in base all'uso e alle impostazioni
Tipo di batteria	Batteria rimovibile agli ioni di litio

Indice

A

abbonamenti, Servizi Live Garmin **9**
accessori **15**
aggiunta di soste **6**
aiuto. **8** *Vedere anche* servizio di assistenza
allarme **10**
allarmi punti di prossimità, impostazioni **13**
associazione **8**
 auricolare **8**
 eliminazione di un telefono associato **8**
 telefono **15**
audio, punti di prossimità **13**
auricolare
 associazione **8**
 disconnessione **8**
auricolare wireless **8**
autoveloX, database **14**
avvisi, traffico **7**

B

barra di ricerca **4**
batteria **1, 14**
 carica **3, 14, 15**
 installazione **1**
 ottimizzazione **14, 15**
 problemi **15**
bussola **10**

C

calcolatrice **10**
caratteristiche tecniche **16**
caricamento del dispositivo **3, 14, 15**
casa
 come raggiungere **5**
 impostazione posizioni **5**
CASA, modifica posizione **5**
cavi, alimentazione **14**
cavi di alimentazione **14**
 fusibile, sostituzione **14**
chiamate, disattivazione **9**
collegamenti **3**
 aggiunta **3**
 eliminazione **3**
come raggiungere la posizione casa **5**
computer, collegamento **12, 15**
computer di viaggio, reimpostazione delle
 informazioni **7**
condizioni della strada, meteo **9**
contatti **1, 3**
conversione
 unità **10**
 valuta, conversione **10**
convertitore unità **10**
coordinate **4**
cronologia di viaggio **13**

D

dati di viaggio, reimpostazione **7**
dati utente, eliminazione **16**
destinazioni. *Vedere* posizioni
deviazioni **6**
Dove sono? **5, 7, 8**

E

elenco svolte **7**
eliminazione
 telefono associato **8**
 viaggi **10**
EULA **13**
extra
 autoveloX **14**
 punti di interesse personali **15**

F

file
 tipi supportati **12**
 trasferimento **12**
furti, come evitare **14**

fusibile, modifica **14**

G

Garmin Express **2**
 aggiornamento del software **2**
 registrazione del dispositivo **2**
geocaching **4**

I

ID unità **13**
impostazioni **12, 13**
impostazioni dell'ora **3**
impostazioni dell'orario **13**
impostazioni dello schermo **13**
incroci, ricerca **4**
indicazioni **7**
indicazioni di guida **7**
indicazioni vocali **8**
indirizzi, ricerca **4**
informazioni sul viaggio, visualizzazione **7**

L

latitudine e longitudine **4**
lettore multimediale **11**
 riproduzione di musica **11**
 sequenze di brani **11**
 tipi di file supportati **11**
lingua
 tastiera **13**
 voce **13**
livelli mappa, personalizzazione **6**
luminosità **3**

M

manutenzione del dispositivo **14**
mappa, campo dati **7**
mappe **6, 12**
 a vita **2**
 acquisto **14**
 aggiornamento **2**
 consultazione **4**
 layout dati **7**
 livelli **6**
 livello di dettaglio **12**
 tema **12**
 visualizzazione dei percorsi **7**
mappe a vita **2**
meteo **9**
 condizioni della strada **9**
 radar **9**
modalità di trasporto **3**
 modifica **10**
modalità mappa
 2-D **7**
 3-D **7**
modalità mappa 2-D **7**
modalità mappa 3-D **7**
modalità sospensione **2**
 attivazione **3**
 disattivazione **3**
modifica area di ricerca **4**
montaggio del dispositivo
 automobile **2**
 rimozione dal supporto **2**
myTrends, percorsi **6**

N

navigazione **6**
 anteprima dei percorsi **5**
 impostazioni **12**
 linea retta **5**
navigazione in linea retta **5**
numero ID **13**

O

orologio **10**

P

parcheggi, ultimo punto **4**
parcheggio **4**

percorsi

 avvio **5, 6**
 calcolo percorso **5**
 come evitare un punto **6**
 interruzione **6**
 modalità di calcolo **6**
 myTrends **6**
 preferenze **13**
 suggeriti **6**
 visualizzazione dell'anteprima **5**
 visualizzazione sulla mappa **7**
personalizzazione del dispositivo **12**
pianificazione percorsi **10**
 modifica di un percorso **10**
 punti di deviazione **9**
 punti intermedi **9**
POI Loader **15**
posizione corrente **7, 8**
posizioni **3, 4, 10**
 corrente **5, 7, 8**
 impostazione Casa **5**
 ricerca **4**
 salvataggio **5**
 simulate **4**
 ultime trovate **4, 5**
posizioni salvate **5, 6, 10**
 categorie **5**
 eliminazione **5**
 modifica **5**
posizioni simulate **4**
prospettiva mappa **7**
pulizia del dispositivo **14**
pulizia del touchscreen **14**
pulsanti visualizzati **3**
punti di interesse (POI Loader) **15**
punti di interesse (POI)
 extra **15**
 personali **15**
 POI Loader **15**
punti di interesse personali **15**
Punti di interesse personali **15**
Punto di interesse. **15** *Vedere anche* punto di
 interesse (POI)

R

registrazione del dispositivo **2**
registrazione del prodotto **2**
registro di viaggio, visualizzazione **7**
reimpostazione
 dati di viaggio **7**
 dispositivo **1**
ricerca di posizioni. **3** *Vedere anche* posizioni
 categorie **3**
 città **4**
 consultazione della mappa **4**
 coordinate **4**
 incroci **4**
 indirizzi **4**
 uso della mappa **4**
Ricerca rapida **3**
ridenominazione dei viaggi **10**
ripristino delle impostazioni **13**
risoluzione dei problemi **15**

S

salvataggio, posizione corrente **5**
scheda di memoria **12**
 installazione **12**
scheda microSD. **12** *Vedere anche* scheda di
 memoria
 installazione **12**
schermo, luminosità **3**
screenshot **13**
servizi alle uscite **6**
Servizi Live Garmin **9**
 abbonamento a **9**
 servizio di assistenza **8**
Smartphone Link **8**
 collegamento **8**
 disattivazione chiamate **9**

- Servizi Live Garmin **8**
- software
 - aggiornamento **2**
 - versione **13**
- soste, aggiunta **6**
- supporto per moto **1**
- svolta successiva **7**

T

- tastiera **3**
 - layout **13**
 - lingua **13**
- tasto di accensione **1**
- tecnologia Bluetooth **15**
 - attivazione **8**
 - disattivazione **13**
 - disconnessione di un auricolare **8**
 - impostazioni **13**
- telefono, associazione **15**
- TracBack **10**
- traffico **11, 13**
 - avvisi **7**
 - come evitare **11**
 - dati **12**
 - disattivazione **12**
 - eventi **11, 12**
 - incidenti **11**
 - mappa **11**
 - percorso alternativo **11**
 - ricerca di rallentamenti **11**

U

- ultime posizioni trovate **4, 5**
- USB, scollegamento **12**
- uscite, ricerca **6**

V

- videocamere, autovelox **14**
- vista svincolo **7**
- volume, regolazione **3**



© 2013-2014 Garmin Ltd. o sue affiliate

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, Stati Uniti

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR Regno Unito

Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Taiwan (RDC)

www.garmin.com

